

## PRECAUÇÕES IMPORTANTES

- Antes de qualquer utilização limpe o aparelho com um pano suave para remover partículas de poeira que possam estar no mesmo;
- Sempre posicione o seu aparelho em superfície plana, firme, limpa e seca;
- Não coloque o aparelho encostado na parede ou em outros aparelhos. Mantenha, pelo menos 10 cm de distância entre outros objetos e a parte de trás, as laterais e a parte de cima;
- Não cubra nem coloque qualquer objeto sobre o aparelho;
- Não utilize o aparelho na proximidade de torneiras, duchas ou em área externa;
- Não utilize o produto sobre superfícies empoçadas de líquidos ou próximo a produtos inflamáveis;
- Mantenha o aparelho distante de superfícies quentes, de brasas ou de fogo;
- Não colocar o aparelho perto, ou em cima, de bocas (queimadores) a gás ou elétricas, ou perto de fornos aquecidos;
- Jamais utilize a cuba antiaderente interna diretamente em outras fontes de calor (por exemplo: queimadores de fogões e microondas);
- Não deixe o aparelho funcionando sem vigilância;
- Não transporte ou mova o aparelho em funcionamento;
- Não permita o contato das mãos com a parte interna do aparelho enquanto este permanecer ligado;
- Nunca ajuste os alimentos no interior do aparelho com as mãos, garfos e ou colheres de metal. Utilize somente a colher que acompanha o aparelho;
- Não toque ou encoste em partes quentes do produto, pois pode causar queimaduras. Sempre segure pela alça para mover o produto;
- Durante o uso, mantenha o aparelho longe de cortinas, roupas, toalhas ou outros materiais inflamáveis. Permita que o ar circule livremente acima e ao redor do aparelho;
- Nunca incline o aparelho durante o uso. Se isso acontecer, a cuba antiaderente em seu interior não estará em contato com a placa de aquecimento e suas resistências poderão ser danificadas;
- O recipiente é revestido com uma película antiaderente. Para não arranhar esta camada protetora, só utilize utensílios de madeira ou de plástico;
- O tempo de cozimento deverá ser pensado em função do tipo de alimento e da sua experiência pessoal. Caso o alimento não esteja suficientemente cozido após o preparo, recolocar o aparelho em funcionamento até atingir o ponto desejado;
- Nunca lave arroz ou qualquer outro alimento na cuba antiaderente, evitando dessa forma, arranhar ou riscar o revestimento interno;
- Nunca ligue o aparelho sem alimento dentro do recipiente da panela;
- Nunca coloque a panela elétrica na geladeira. Para armazenar a sobra, guarde apenas a panela interna antiaderente;
- Sempre limpe o aparelho após sua utilização, conforme as instruções deste manual;

**Nunca utilize utensílios de metal para retirar ou misturar os alimentos, pois eles podem danificar a superfície antiaderente. Utilize apenas utensílios de plástico ou madeira.**

## CUIDADOS ESPECIAIS PARA SUA SEGURANÇA

- Este produto é destinado apenas ao uso doméstico, seu uso comercial pode incorrer em defeitos, que são considerados mal uso do produto e levam a perda da garantia;
- Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança;
- Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho;
- Após desembalar o aparelho, descarte o material da embalagem adequadamente e fora do alcance de crianças para evitar acidentes;
- O descarte das embalagens deve ser feito preferencialmente por coleta seletiva;
- Sugerimos que você esteja calçado e sobre um piso seco quando utilizar produtos elétrico;
- Antes de ligar o aparelho, verifique se a voltagem selecionada é compatível com a da rede elétrica;
- Sempre conectar o plugue do cordão elétrico a uma tomada aterrada;
- Não utilize extensões elétricas ou adaptadores para aumentar o comprimento do cabo ou plugue;
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído por um Serviço Autorizado VENTISOL/AGRATTO, afim de evitar situações de riscos;
- Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico;
- Nunca deixe o fio encostar em superfícies quentes;
- Retire o plugue da tomada elétrica quando o aparelho não estiver sendo usado e também antes de limpá-lo;
- Para proteção contra choques elétricos e outros acidentes, não imerja a base, o plugue ou o cabo de alimentação na água ou outro líquido. Não toque no cabo de alimentação com as mãos molhadas;
- Utilize apenas peças ou acessórios originais recomendados pelo fabricante.
- Nunca use o produto com peças ou acessórios danificados ou que apresentem mau funcionamento;
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto;
- Se a panela não funcionar conforme o manual, retire imediatamente o plugue da tomada e entre em contato com uma Assistência Técnica Autorizada Agratto;
- Não utilize o produto após uma queda ou se apresentar qualquer tipo de mau funcionamento. A queda pode ter provocado danos internos no produto que poderão afetar o funcionamento ou a sua segurança pessoal. Leve-o à um Serviço Autorizado VENTISOL/AGRATTO para ser examinado antes de voltar a usá-lo;
- Em qualquer caso de anormalidade de funcionamento, o aparelho deverá ser imediatamente desconectado da rede elétrica e deve ser consultado o Serviço Autorizado VENTISOL/AGRATTO;
- Não utilize o aparelho para fins não previstos neste Manual de Instruções, sujeito a perda de garantia;
- Não jogue fora este Manual de Instruções. Guarde-o para eventuais consultas.

## TERMO DE GARANTIA

A VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, solicita ao consumidor a leitura prévia do manual de instruções para melhor utilização do produto e adequada instalação do mesmo.

**1.** A VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A., assegura aos seus consumidores a garantia contratual de 270 (duzentos e setenta) dias, mais a garantia legal de 90 (noventa) dias em seus produtos VENTISOL / AGRATTO, a contar da data da compra conforme Nota Fiscal, atendendo ao código de defesa do consumidor. A garantia abrange defeitos de fabricação em peças, partes e componentes ou material, dentro das condições de prazo estabelecidos, ressalvadas as condições estabelecidas neste termo (item quatro) sempre acompanhadas de Nota fiscal.

### GARANTIA VENTISOL / AGRATTO

**2.** Entende-se por garantia o reparo gratuito do aparelho e a reposição de peças que apresentem defeito técnico de fabricação, de acordo com o parecer do Assistente Técnico Autorizado VENTISOL / AGRATTO. Tal garantia somente terá validade mediante à apresentação da Nota Fiscal de compra, com descrição do produto. É imprescindível, para o atendimento gratuito, que o aparelho esteja dentro do prazo estipulado acima.

**3.** As despesas de retirada, instalação e reinstalação do aparelho, embalagens e transporte até a Assistência Técnica Autorizada VENTISOL / AGRATTO correrão por conta e risco do cliente usuário.

**4.** Fica automaticamente cancelada a garantia se vier a ocorrer qualquer das condições abaixo:

- Danos provocados por acidentes, tais como: queda, descarga elétrica, inundação, desabamento ou incêndio;
- Provocados por umidade, exposição excessiva à luz solar, salinidade ou gordura;
- Uso em desacordo com as informações contidas no manual de instruções;
- Por ter sido ligado em tensão elétrica incorreta ou excessiva ou sujeito a excessivas oscilações de tensão da rede elétrica;
- Ajuste interno ou conserto feito por pessoa não credenciada pela VENTISOL / AGRATTO, ou se for verificado sinal de violação de suas características originais;
- Se a Nota Fiscal de compra apresentar rasuras e/ou adulterações.

### IMPORTANTE

- Guarde sua Nota Fiscal, pois ela é parte integrante deste Termo de Garantia.
- Para obter informações sobre nossa rede de assistentes autorizados e última revisão deste, reporte-se ao site: [www.agratto.com.br](http://www.agratto.com.br).
- Não encontrando um Assistente Técnico Autorizado VENTISOL / AGRATTO em sua região, reporte-se ao Sac através do email [sac@agratto.com.br](mailto:sac@agratto.com.br).

**AGRATTO**  
o seu dia melhor

### Importado e Distribuído por:

VENTISOL IND. E COMERCIO S/A. | CNPJ: 01.763.720/0001-71  
Serv. José Tcholakán, 07 - Aririú - Palhoça | SC | CEP: 88.135-541  
Tel./Fax: 48 2107 9500 | [sac@agratto.com.br](mailto:sac@agratto.com.br) | [www.agratto.com.br](http://www.agratto.com.br)


Agratto, uma marca **Ventisol**.

Mai | 2017

# MANUAL DO USUÁRIO PANELA DE ARROZ E LEGUMES

## MODELOS

6 XÍCARAS: PA6X - 01 | PA6X - 02 | PA16X - 01 | PA16X - 02  
10 XÍCARAS: PA10X - 01 | PA10X - 02 | PA110X - 01 | PA110X - 02

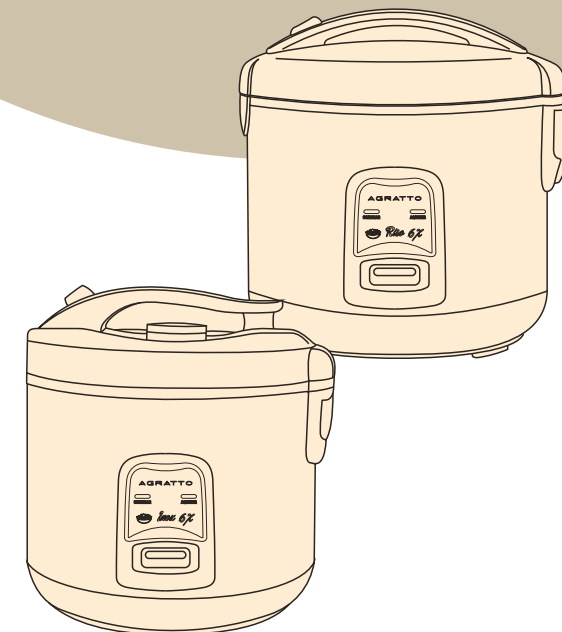

**AGRATTO**  
o seu dia melhor


Parabéns!

Ao adquirir a PANELA DE ARROZ E LEGUMES AGRATTO, você está recebendo alguns benefícios que os produtos Agratto lhe oferecem.



O correto funcionamento do seu produto depende da leitura do manual de instruções. Antes de instalar ou utilizar este produto leia com atenção os Cuidados Especiais Para Sua Segurança.

## PARTES E PEÇAS

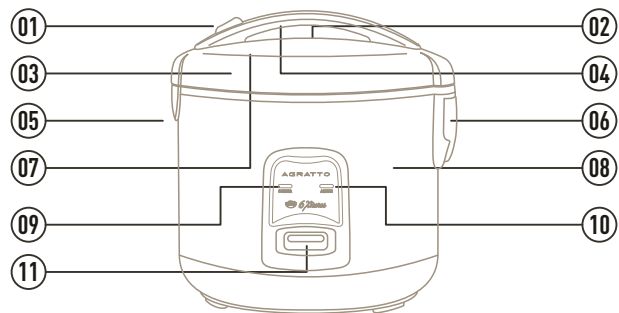

01 - Botão de abertura da tampa

02 - Válvula de vapor

03 - Tampa

04 - Alça da tampa

05 - Trava de segurança

06 - Reservatório de água da tampa

07 - Visor de vidro (apenas nos modelos Inox)

08 - Corpo do produto

09 - Led indicador de cozimento

10 - Led indicador de aquecimento




11 - Botão de acionamento

12 - Cuba antiaderente

12 - Copo medidor

13 - Bandeja para legumes

14 - Colher plástica

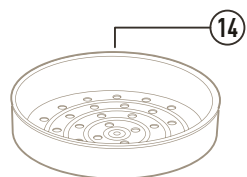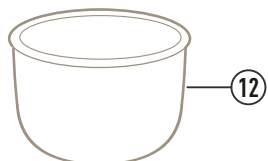

## ANTES DO USO

1. É recomendável lavar todas as peças desmontáveis e acessórios com água morna e detergente neutro e secá-los completamente antes da primeira utilização do produto;
2. Se necessário, passe um pano levemente umedecido e enxugue bem. Limpe também a placa de aquecimento;
3. Passe um pano seco e macio no revestimento externo.

## INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

1. Desconecte o plugue da tomada e aguarde até que a panela esteja totalmente resfriada;
2. Mantenha o produto limpo para operar adequadamente;
3. O cordão elétrico não deve ser torcido, puxado ou enrolado ao redor do aparelho;
4. Quando não estiver em uso, o produto deve ser armazenado em local seco e seguro, longe do alcance das crianças;
5. Sempre desconecte o plugue da tomada antes de iniciar a limpeza;
6. A bandeja de legumes, colher de plástico, o copo medidor e o reservatório de água da tampa devem ser limpos com água e detergente neutro;
7. O corpo do aparelho deve ser limpo com um pano úmido. Nunca imersa em água ou qualquer outro líquido;
8. Não use palha de aço, produtos abrasivos, saponáceos, álcool ou qualquer tipo de solvente, pois podem danificar o aparelho;
9. Sempre limpe a cuba antiaderente após o uso com uma esponja macia com água e detergente neutro;
10. Seque todas as partes com um pano macio ou papel toalha e guarde o produto.

## FUNÇÕES DA PANELA

• **Função Cozinhar:** A função Cozinhar atua no cozimento e preparação dos alimentos.

1. Para ativá-la, posicione o Botão de Acionamento para baixo;
2. A sua panela elétrica de arroz é equipada com um termostato que não deixa o alimento queimar. Se o nível interno de água chegar a zero, o aparelho sofre um pequeno aumento de temperatura interna e o sensor é ativado. Neste momento, a Função Cozinhar é desativada, o Botão de Acionamento sobe e a panela entra na Função Aquecer, mantendo o alimento aquecido, sem queimá-lo;

• **Função Aquecer:** A Função Aquecer mantém automaticamente o alimento aquecido e na temperatura certa. Ela atua na manutenção da temperatura do alimento pronto, mantendo-o adequado para ser servido horas depois de preparado.

3. É ativada automaticamente assim que o nível de água interno chegar a zero;
4. Também pode ser ativada manualmente, para isso, basta posicionar o Botão de Acionamento para cima.

## INSTRUÇÕES DE USO

1. A sua panela elétrica de arroz é muito simples de ser utilizada. Você deve apenas seguir às instruções a seguir e ficar atento às observações;
2. Retire a cuba antiaderente e a bandeja para legumes do interior do corpo do aparelho;
3. Limpe a superfície da cuba antiaderente da panela e a bandeja de legumes com um pano úmido e seque com pano seco ou papel toalha;
4. Recoloque a cuba antiaderente dentro do corpo do aparelho;
5. Plugue o aparelho na tomada;
6. Adicione água (fria ou em temperatura ambiente) na cuba antiaderente;
7. Utilize o copo medidor para auxiliar nesta tarefa;
8. Adicione o arroz, utilizando o copo medidor para garantir quantidades uniformes de arroz de acordo com as medidas indicadas;
9. Em seguida, adicione o sal e os demais ingredientes, conforme desejado;
10. Sempre utilize a colher plástica que vem com sua panela elétrica de arroz para misturar bem os ingredientes e não danificar a superfície antiaderente;
11. Se você deseja cozinhar legumes no vapor, coloque a bandeja para legumes sobre a cuba antiaderente e adicione os legumes desejados;
12. Feche a tampa até acionar a trava. Posicione o Botão de Acionamento para baixo;
13. O led indicador de cozimento acenderá enquanto o processo de cozimento estiver ocorrendo;
14. Quando o arroz estiver pronto, o led indicador de cozimento desliga-se automaticamente, o botão de acionamento sobe e o led indicador de aquecimento acende, indicando que o processo de cozimento terminou e que o arroz já está pronto e será mantido aquecido;
15. Se você prefere um arroz "sequinho", pode deixá-lo na Função Aquecimento de 5 a 10 minutos depois que o led de cozimento apagar;
16. O correto preparo dos alimentos dependerá das preferências e experiências pessoais do usuário.

## OBSERVAÇÕES DE USO

1. O tempo de cozimento do arroz branco tradicional varia de acordo com a quantidade de ingredientes inseridos no aparelho. Em média o tempo varia entre 20 a 30 minutos para duas medidas de arroz branco;
2. Ao término do processo de cozimento o aparelho imediatamente inicia a operação de aquecimento, que mantém a temperatura do arroz adequada para o momento de servir;
3. O processo de aquecimento irá iniciar quando o nível interno de água chegou a zero, assim que se encerra o processo de cozimento. Caso você tenha colocado menos água que a quantidade recomendada, talvez o arroz não fique completamente cozido. Neste caso, adicione mais água à panela e recoloque o botão de cozimento na posição cozinhar;
4. Quando estiver sem a bandeja de cozinhar no vapor, sua capacidade será maior. Nunca exceda o limite marcado na cuba;
5. A correta proporção de preparo é de 1 copo de medida de arroz por 2 copos de medida de água;
6. Nas panelas de 6x, 2 xícaras de arroz cru renderão até 6 xícaras de arroz cozido. Nas panelas de 10x, 3 xícaras de arroz cru renderão até 10 xícaras de arroz cozido;
7. Para cozer arroz integral utilize um copo de medida a mais de água para cada copo de medida de arroz;
8. Cada 1 medida de arroz cru resultará em 3 medidas de arroz cozido;
9. Se você deseja cozinhar apenas os legumes no vapor, sem preparar junto o arroz, adicione de 4 a 5 copos de água na cuba antiaderente e coloque o botão na posição "cozinhar".

Todas as imagens deste manual são meramente ilustrativas.

Se deseja um arroz mais "al dente", pare o processo de cozimento alguns minutos antes do término do preparo. Pare verificar o preparo, basta abrir a tampa da panela com muito cuidado para não se machucar com o vapor.

Atenção. Nunca ligue a panela sem antes adicionar água na cuba antiaderente.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Tensão	Potência	Frequência
PA6X   PAI6X - 01	127V	400W	60 Hz
PA6X   PAI6X - 02	220V	400W	60 Hz
PA10X   PAI10X - 01	127V	700W	60 Hz
PA10X   PAI10X - 02	220V	700W	60 Hz